## セットアップ ガイド HP Photosmart 330 series コンパクト フォト プリンタ

# hp



### 

Q6377-90158

### **プリンタの梱包を開く**

プリンタの内側、外側およびプリンタの画面に貼られているテープを外します。

プリンタの梱包ケースには、次のものが入っています。


- 1. HP Photosmart 330 series コンパクト フォト プリンタ
- 2. プリント カートリッジ ケース
- 3. セットアップ ガイド (このポスター)
- 4. ユーザーズ ガイド
- 5. HP Photosmart ソフトウェア CD
- 6. カラー プリント カートリッジ
- 7. USB ケーブル
- 8. サンプル メディア パックと開閉式メディア バッグ
- 9. 電源コード

メモ: 梱包内容は国または地域によって異なります。 正しい梱包内容については、パッケージをご覧ください。




### 2 電源コードを接続する

- 1. プリンタの背面に電源コードを接続します。
- 2. 電源コードを正常に動作しているコンセントに差し込みます。

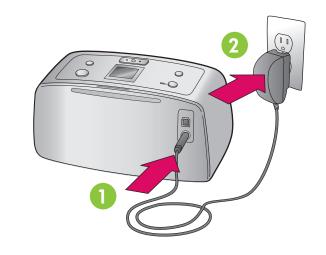

### 3 プリンタの電源を入れる

- 1. [On] ボタンを押してプリンタの電源を入れます。
- 3. [OK] ボタンを押して言語を確定し、操作を続けます。
- 4. プリンタの画面に [LCD の言語を日本語に設定します か?] が表示されたら、 ◆ または ▶ を押して [はい] をハイライト表示します。
- 5. **[OK]** ボタンを押して **[はい]** を確定し、操作を続けます。
- 6. プリンタの画面に [国/地域の選択] が表示されたら、◆ または ▶ を押して [日本] をハイライト表示します。
- 7. [OK] ボタンを押して、国または地域を確定します。

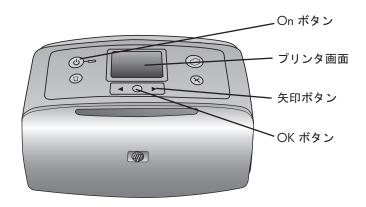

### **4** プリント カートリッジから テープを外す

- 1. プリント カートリッジ パッケージを開きます。
- 2. **ピンクのプルタブ**を引っ張り、プリント カートリッジから透明テープを外します。















### (U) 1 8

### 5 プリント カートリッジを 取り付ける


- 1. 排紙トレイを開き、プリント カートリッジ アクセ スドア(取出し口)を開きます。
- 2. カラー プリント カートリッジを、ラベルの部分を 上側に、銅色の端子をプリンタの内側に、インク ノズルを下側に向けて、プリント カートリッジホ ルダの中に置きます。
- 3. プリント カートリッジをプリント カートリッジ ホ ルダにカチッとはまるまで押し込みます。
- 4. プリント カートリッジ アクセスドア (取出し口) を 閉じます。

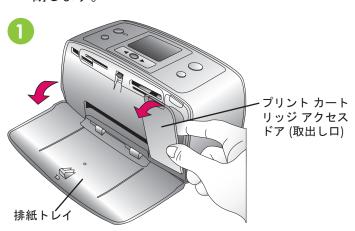

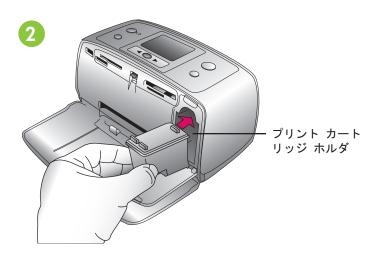

### 6 調整ページを印刷する

- 1. 給紙トレイを全開します。
- 2. サンプル パックのインデックス カードを給紙トレ イにセットします。
- 3. 横方向用紙ガイドをインデックス カードの端にぴ ったりと合わせます。このときカードが曲がらな いようにしてください。
- 4. [OK] ボタンを押します。調整ページがインデック ス カードに印刷されます。調整ページを印刷する ことにより、高い印刷品質が得られます。

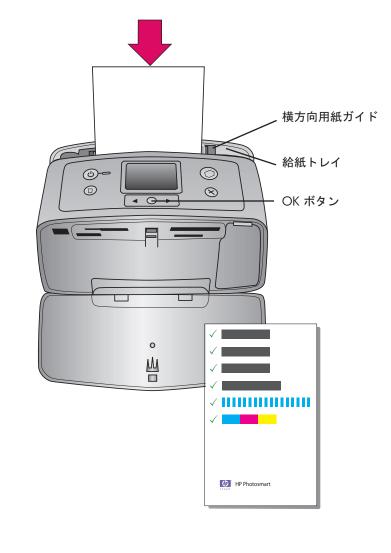


### 最初の写真を印刷する

- 1. フォト用紙を、光沢面を上にして給紙トレイに数 枚セットします。タブ付きの用紙を使用する場合 は、タブ側が最後にプリンタに送られるように用 紙をセットします。
- 2. 横方向用紙ガイドをフォト用紙の端にぴったりと合 わせます。このとき用紙が曲がらないようにしてく
- 3. メモリ カードを対応するメモリ カード スロットに 挿入します。

**メモ:** メモリ カードは、プリンタにはすべて入らず、 少し突き出た状態になります。メモリ カードが正 しく差し込まれると、メモリ カード ランプが点滅 を始め、続いて緑色に点灯した状態になります。

- 4. [OK] ボタンを押して [1ページ ] 枚] を選択し、 ◆ または ▶ を押して最初の写真を表示します。
- 5. [OK] ボタンを押して写真を選択し、[プリント] ボタ ンを押して最初の写真を印刷します。

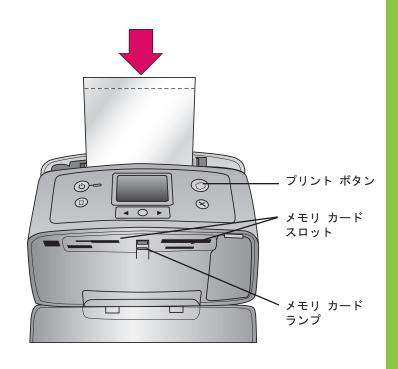

### 詳しい説明やヘルプが必要な ときは

詳細については、以下のものをご覧ください。



HP Photosmart 330 series ユーザーズ ガイド



HP Photosmart プリンタ オンスクリーン



www.hp.com/jp/hho-support

HP カスタマ ケア (電話: 0570-000-511、携帯電話または PHS: 03-3335-9800) にお問い合わせいただくこともでき ます。



Printed in Singapore. 02/05. v.1.0.1. この印刷物は再生紙を使用しています。 © 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P.







